


LACH DIAMANT®



Donaustr. 17 · D-63452 Hanau
Tel. 49 61 81 103-941 · Fax 49 61 81 103-860
office@lach-diamant.de · www.lach-diamant.de

Diamant-Spray >MF< von 1/4 bis 90 my *Aerosol Diamond Lapping Compound*

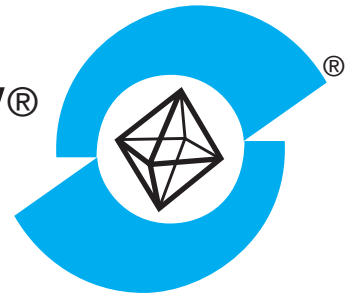

Ab Lager lieferbar
ex stock available

spray-einfach

**Diamant-Läppen und -Polieren im
Formen- und Werkzeugbau**

- ♦ *zeitsparend besonders für
große Flächen*
- ♦ *ideal für Preßformen-Instandhaltung*

**Anwendungshinweise
siehe Rückseite.**

Easy-on

**Diamond lapping and polishing for tool
and die manufacturing**

- ♦ *time saving especially for
large surfaces*
- ♦ *ideal for maintenance of die moulds*

**Application recommendations
on the back.**

Körnung in my Grit Size in my	Kennfarbe Color Code	Artikel-Nr. Article No.	Verwendungszweck Application
1/4	rosa pink	35100001	höchste Oberflächengüte Highest surface quality
1	hellblau light blue	35100002	Feinstpolieren Finest polish
3	grün green	35100003	Feinpolieren Fine polish
6	gelb yellow	35100004	Standard-Politur z.B. für Formeninstandsetzung Standard polish-maintenance of die moulds
10	rot red	35100005	allgemeine Läppaufgaben General lapping applications
16	hellbraun light brown	35100006	mittelschnelles Läppen Medium lapping
30	dunkelbraun dark brown	35100007	schnelles Läppen Fast lapping
45	violett purple	35100008	schneller und größerer Materialabtrag Fast and extensive material removal
60	orange orange	35100009	Vorläppen Pre-lapping
90	silber silver	35100010	Entfernen von Bearbeitungsriefen Removal of ridges
Fluid ›MF‹	Sprühdose Spray can	35150000	Verdünnen und Reaktivieren von DIAMANT-SPRAY Dilute and reactivate DIAMOND SPRAY

Ist DIAMANT-SPRAY ›MF‹ immer einsatzbereit?

Durch besondere chemische Zusammensetzung keine Ablagerung oder Klumpenbildung – dadurch immer einsatzbereit und unbegrenzt haltbar.

Wie kann ich die einzelnen Micron-Größen auseinander halten?

DIAMANT-SPRAY ›MF‹ ist nicht nur gefärbt, um Ihnen bei der gleichmäßigen Verteilung behilflich zu sein, sondern zeigt Ihnen unverwechselbar an, welche Micron-Größe Sie gerade verwenden.

Welchen Vorteil hat der Sprüheffekt?

Gleichmäßig und dosiert sprühen Sie die Diamant-Schleifmasse auf. Der speziell konstruierte Sprühkopf garantiert dafür. Ein leichter Druck – blitzschnell entfaltet sich die fertige Mischung.

Wie gehe ich mit dem DIAMANT-SPRAY ›MF‹ um?

Dose kurz schütteln – Düse auf zu bearbeitende Fläche oder auf das Poliermittel halten (z.B. Polierscheiben bzw. -tücher, Schleifstifte aus Filz usw.) und Kappe niederdrücken. DIAMANT-SPRAY ›MF‹ in kurzen Abständen nach unten geneigt auftragen. Das in der Mischung enthaltene Treibgas verfliegt sofort und das Compound entfaltet seine volle Wirkung.

Wieviel DIAMANT-SPRAY ›MF‹ steht mir zur Verfügung?

Vergleichen Sie die 120 Gramm Diamant-Compound der Normal-Abfüllung mit einer sehr hohen Konzentration der herkömmlichen Diamant-Paste von 5 Gramm. Selbstverständlich können Sie DIAMANT-SPRAY ›MF‹ ohne Rückstände ganz aufbrauchen.

Kann DIAMANT-SPRAY ›MF‹ verdünnt werden?

Falls es aus besonderen Gründen erforderlich ist, ohne weiteres mit Wasser, Alkohol, Öl oder bisher verwendeten Lösungsmitteln. Wir empfehlen Ihnen für den gleichen Verwendungszweck unser FLUID-›MF‹ (auch in Sprühdose).

Kann ich DIAMANT-SPRAY ›MF‹ stets in gleicher Menge auftragen?

Da das Compound gefärbt ist, leicht überschaubar. Ohne Schwierigkeiten erkennen Sie an der Farbintensität die Konzentration der aufgetragenen Schleifmasse.

Garantiert mir DIAMANT-SPRAY ›MF‹ eine gleichbleibende Qualität und Korngröße?

Die Körnung von DIAMANT-SPRAY ›MF‹ wird mit größter Genauigkeit unter Verwendung modernster wissenschaftlicher Apparaturen und unter ständiger mikroskopischer Überwachung hergestellt.

Is Diamond ›MF‹ spray always ready for use?

Through special chemical composition no settling or lumping is possible – therefore always ready for use and can be preserved indefinitely.

How can I differentiate between the individual micron sizes?

Diamond ›MF‹ Spray is not only colored to help even distribution, but also lets you know without doubt which grit size you are using.

What advantage does the Spray have?

You evenly distribute the compound in the desired quantity. The specially constructed nozzle guarantees this.

How do I use Diamond ›MF‹ Spray?

Briefly shake the can – aim the nozzle at your work surface or material (for instance polishing wheel or cloth, felt, etc.) and depress. Apply in short intervals downward. The propellant contained in the mixture immediately dissolves and the compound starts activating to its full potential.

How much Diamond ›MF‹ Spray is available?

Compare the 4 fl. oz. Diamond Spray in regular size with 0,16 fl. oz. of high-concentrate conventional diamond paste. Of course you can use up the entire can without residues.

Can Diamond ›MF‹ Spray be diluted?

If for certain reasons this is necessary, dilute with water, alcohol, oil or other solutions previously used. We recommend Fluid ›MF‹ (also in a can).

May I always apply Diamond ›MF‹ Spray in the same quantity?

Because the compound is colored, this is easily controlled. Without problems you can see by the color intensity the concentration of compound applied.

Does Diamond ›MF‹ Spray guarantee equal quality and grit size?

The grit size of Diamond ›MF‹ Spray is manufactured and selected using most stringent quality controls and utilizing the most advanced scientific equipment.